




MONTERA DEKALER

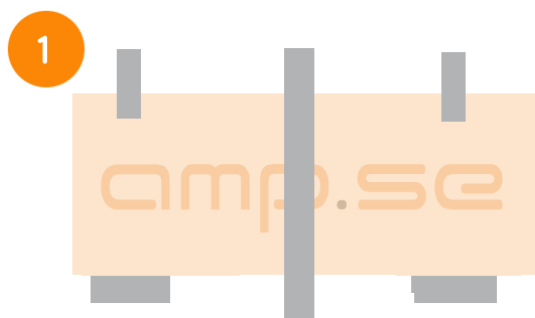


1 Mät in dekalen och fäst den. Sätt ett gångjärn av tejpens på mitten och ev stödtejp för vågrät linje

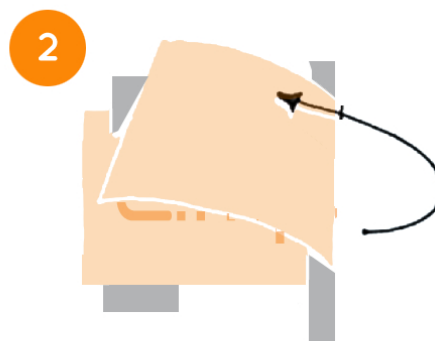


2 Vik den högra sidan

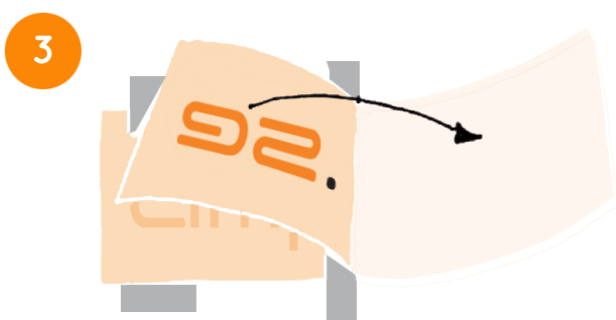

3 Lossa det bakre pappret från appliceringstapen/dekalen. Är det konturskuren dekor var extra försiktig.

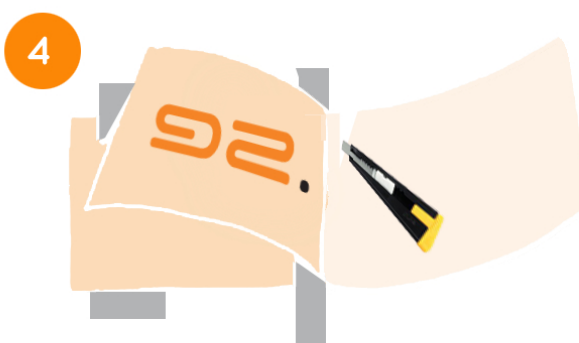

4 Skär bort det bakre pappret.

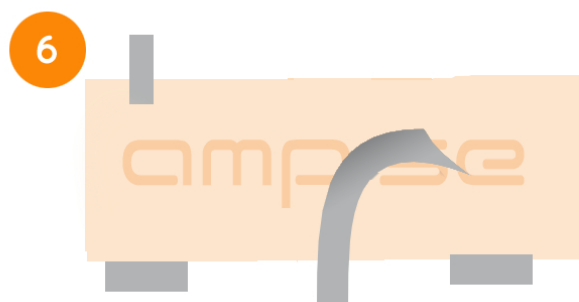

6 Ta bort mittejpen och upprepa proceduren 3-5 på den vänstra sidan.



7 Ta bort "gångjärnet" samt stödtejperna och dra sakta bort appliceringstapen.

amp.se

Mörbylund 23, bv

182 30 Danderyd

Tel: +46 (0) 8 588 986 00

Mobil: +46 (0) 70 660 40 22

Info@amp.se

www.amp.se